



Lärmampel - Bedienungsanleitung

TimeTEX

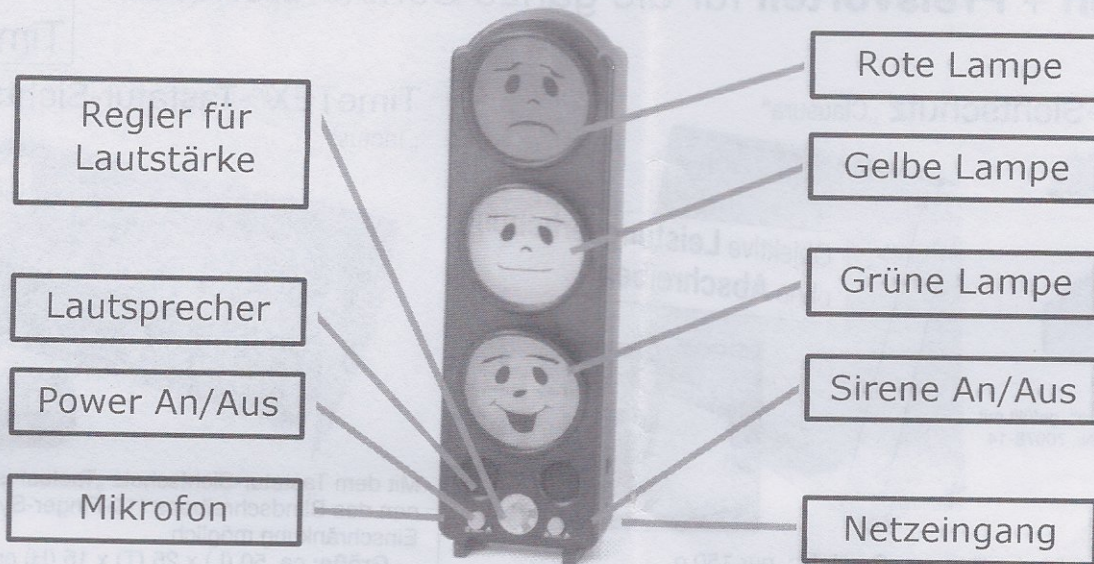

Sie können die Lärmampel entweder auf den Tisch stellen oder auch an die Wand hängen, für beide Fälle gilt aber folgendes:

- wählen Sie einen Ort ohne Hitze, Feuchtigkeit, Wasser oder sonstige Flüssigkeiten aus
- verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Netz-Adapter
- um unnötige Stromstöße zu vermeiden, stecken Sie bitte zuerst das Netzgerät in die Ampel bevor Sie den Netz-Adapter an das Stromnetz hängen
- achten Sie beim Verlegen des Stromkabels darauf, dass Sie keine Stelle auswählen an der das Stromkabel aufgescheuert, mitgezogen oder geknickt werden könnte
- bedenken Sie bei der Auswahl des Standortes der Ampel, dass das Gerät immer auf die nächst gelegenen Geräusche reagiert (Platzieren Sie die Ampel z.B. neben einer oft verwendeten Tür, wird das Gerät auf dieses Geräusch reagieren!) daher ist es empfehlenswert, mehrere Standorte zu „testen“
- wählen Sie jeweils die angemessene Lautstärke-Einstellung für die gegebene Situation – die Standard-Einstellung für ein Klassenzimmer ist 70-80 Dezibel (jedes Mal wenn Sie die Ampel einschalten oder neu justieren schaltet die Ampel 3 Sekunden auf rot und danach wieder auf grün
- das grüne Licht bleibt bestehen, bis das eingestellte Geräuschlevel überschritten wurde, danach erlischt das grüne Licht und die gelbe Lampe beginnt als Warnung zu blinken
- wenn die Lautstärke ca. 15 Dezibel über dem eingestellten Wert erreicht, schaltet die Ampel auf rot und die Signal-sirene ertönt (die Sirene kann optional laut/leise bzw. ausgeschaltet werden – in diesem Fall leuchtet die Ampel nur rot)

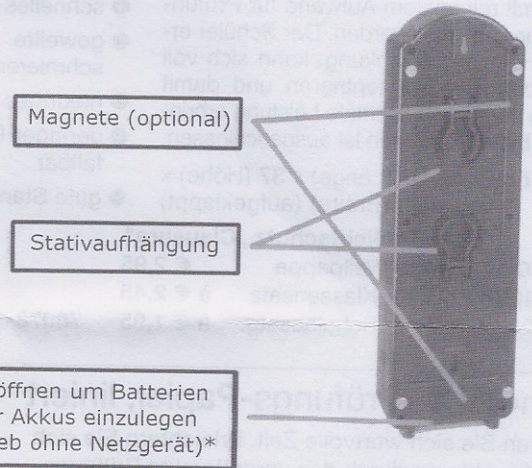

* ausgenommen II. Wahl

Lautstärke

Stufe	Dezibel (unverbindlich)	
1	ca. 50 - 60	Sillarbeit
2	ca. 60 - 70	leise Gespräche
3	ca. 70 - 80	normales Gespräch
4	ca. 80 - 90	sehr lautes Gespräch
5	ca. 90 - 100	Beginn der Schädigung des Innenohrs bei Dauerlärm
6	ca. 100 - 110	Schmerzgrenze:
7	ca. 110 - 120	Gehörschädigungen sind möglich

Fehlerbehebung:

- | | |
|--|---|
| Die Lichter funktionieren nicht: | Überprüfen Sie, ob die Akkus geladen sind, die Batterien voll sind oder die Lärmampel an das Stromnetz angeschlossen ist. |
| Die Lichter wechseln dauernd: | Haben Sie das Gerät gerade eingeschaltet oder die Dezibel-Skala justiert? Das Gerät meldet so die Veränderung. |
| Die Lichter gehen nicht mehr aus: | Es könnte eine LED defekt sein. Die Steuerelektronik des Geräts meldet dadurch einen Fehler. |
| Die Sirene oder der Ein-/Aus-schalter funktioniert nicht mehr: | Das Gerät könnte defekt sein. Bitte wenden Sie sich an unsere Kundenhotline: TimeTEX Hermedia Verlag GmbH • Hauptstraße 25 • 93339 Riedenburg • 094 42 - 922 09 0 |